# Technisch productblad
# Combo 51, type SW070

| | |
|---|---|
| **Vrije valhoogte:** | 220 cm |
| **Vrije valhoogte t.b.v. ondergrond:** | 120 cm |
| **Valdempende ondergrond:** | Ja (conform EN16630) |
| **Leeftijdsadvies:** | vanaf 14 jaar |
| **Lengteadvies:** | vanaf 140 cm |

## Benodigd oppervlak

Inclusief veilige ruimte conform EN16630

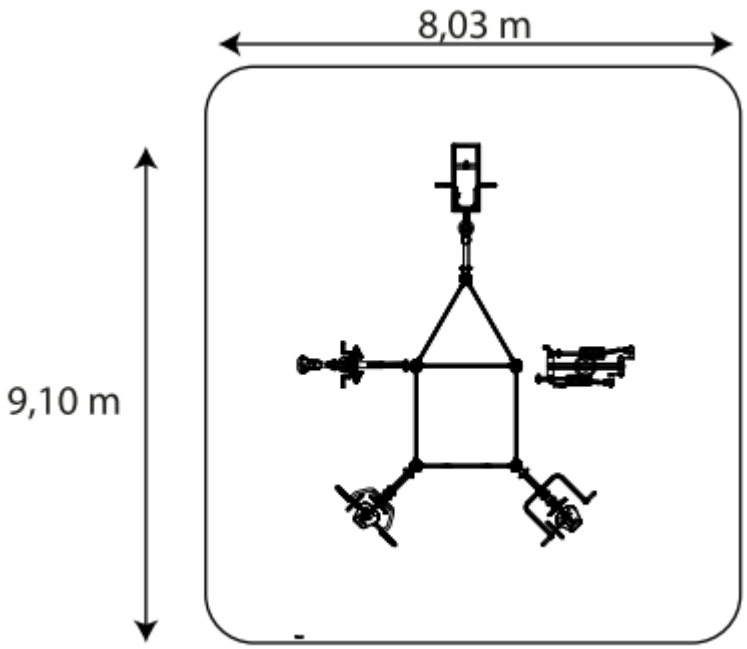

## Afmetingen

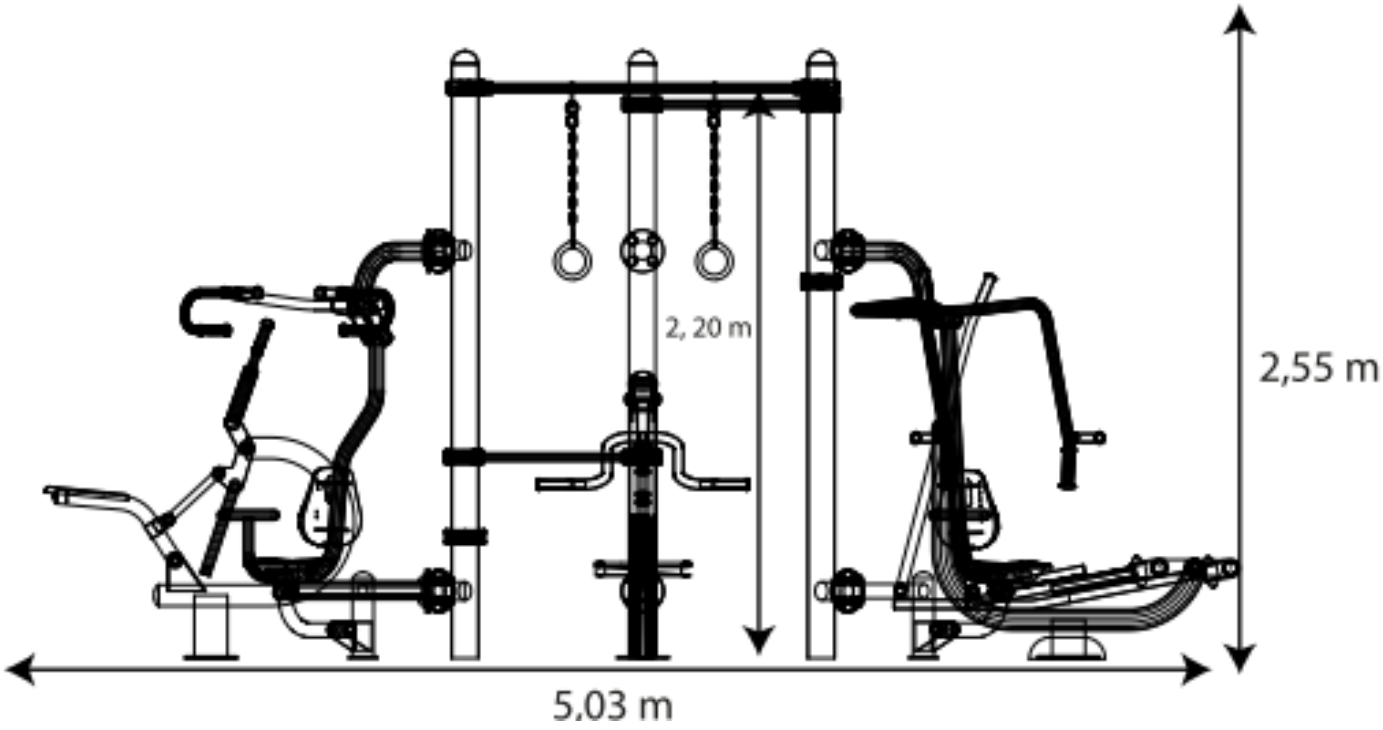

## Vrije ruimte

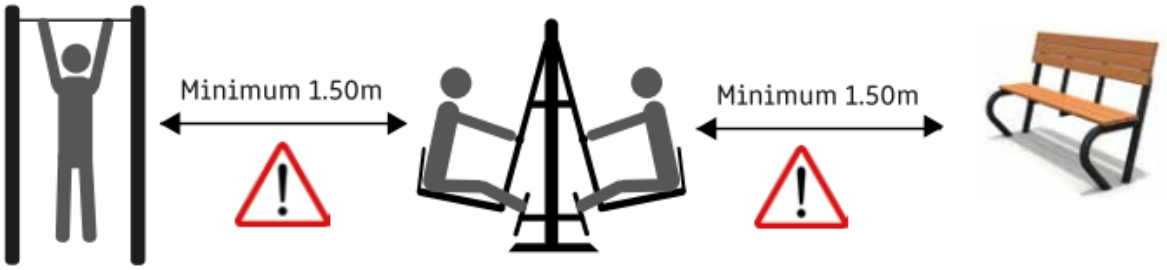


**Minimale benodigde ruimte tussen elk apparaat en obstakel volgens de norm.**

Waarschuwing: door het niet naleven van de installatie- en onderhoudsinstructie van dit toestel kan de garantie vervallen.

De beheerder van dit toestel is verantwoordelijk voor het volgende:
- Het weigeren van de toegang totdat de installatie definitief en veilig is. Dit geldt ook in geval van onderhoud of een geconstateerd defect.
- Het op regelmatige basis uitvoeren van controles op werking, stabiliteit en defecten conform ons logboek.
- Afmetingen worden slechts ter indicatie gegeven en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Het is raadzaam om te wachten tot wanneer u het toestel ontvangen heeft voordat u uw implementatieplan uitvoert.

## Onderhoudsinstructies

### Reinigen
Gebruik voor het reinigen van uw machines geen andere schoonmaakproducten dan zeep op zuurvrije basis.

### Gebruik
Het gebruik van de toestellen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker(s), daarom is het essentieel dat het aan het toestel gemonteerde instructiepaneel, inclusief de waarschuwingen en instructies die moeten worden nageleefd, perfect leesbaar zijn voor de gebruiker.

Note: de apparatuur is toegankelijk voor iedereen vanaf 140 cm.

Machines mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn ontworpen. (zoals weergegeven op de instructiepanelen) Misbruik van het toestel is verboden en maakt de garantie ongeldig.

## Ingebruikname

Controleer tijdens de eerste weken van het gebruik regelmatig de verschillende (bout) verbindingen van het toestel

## Controle

Gebruik de checklist (zie volgende pagina) die bij elk apparaat wordt geleverd. Doorloop systematisch alle punten om daarmee eventuele afwijkingen aan het licht te brengen

## Reserve-onderdelen

Alle reserveonderdelen moeten voldoen aan de specificaties van de fabrikant.

## Afvoergaten

Controleer regelmatig of de afvoergaten vrij zijn van obstructies.

# Checklist
# Combo 51, type SW070

HabiStad
buitengewoon

| Naam Controleur | | Datum: | | Datum: | | Datum: | | Datum: | | Datum: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frequentie** | **Controle punten** | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| **Wekelijks** | Visuele controle van het toestel | | | | | | | | | | |
| | Netheid van de veilig-heidszone | | | | | | | | | | |
| | Visuele controle van het oppervlak | | | | | | | | | | |
| | Vandalisme | | | | | | | | | | |
| **Per kwartaal** (incl. de wekelijkse punten) | Stabiliteit van het toestel | | | | | | | | | | |
| | Fundatie(s) | | | | | | | | | | |
| | Missende onderdelen | | | | | | | | | | |
| | Kapotte onderdelen | | | | | | | | | | |
| | Staat van het informatiebord | | | | | | | | | | |
| | Slechte plekken | | | | | | | | | | |
| | Scherpe randen | | | | | | | | | | |
| | Scheuren | | | | | | | | | | |
| | Aansluitingen van onderdelen | | | | | | | | | | |
| | Bevestigingsmid delen | | | | | | | | | | |
| **Jaarlijks** (inclusief alle andere controlepunten) | Corrosie | | | | | | | | | | |
| | Staat van de lagers | | | | | | | | | | |
| | Algehele staat van veiligheid | | | | | | | | | | |
| **Opmerkingen** | | | | | | | | | | | |